Reebok

DK

B2.5 bike

M-force brake system

Kære Kunde,

det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske Norm EN 957-1/5. Før du begynder samlingen og brugen af produktet, vil vi bede dig læse denne brugsvejledning grundigt igennem, og gemme den som reference til senere brug.

Vi ønsker dig en masse sjov og succes med din træning.

Reebok Fitness Danmark

Garanti

Reebok Fitness kvalitetsprodukter er konstrueret og testet til hjemmebrug. Det betyder at anvendes produktet til kommercielt brug, offentlig brug eller anden ikke-privat brug, bortfalder reklamationsretten fuldstændigt.

Dette produkt er lavet efter den europæiske Norm EN 957.

Som importør af dit nye **Reebok Fitness** produkt, yder LivingSport A/S 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved produktet normale anvendelse.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, manglende vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles LivingSport A/S indenfor rimelig tid (1-2 uger).

Garantien kan ikke overdrages ved videresalg af produktet.

Produktet kan ved fejl/mangler returneres for reparation. Dette SKAL aftales med LivingSport A/S inden returnering. Efter vurdering af fejlens/manglens omfang, forsøges denne udbedret ved reparation. Kan dette ikke udføres indenfor rimelig tid og uden stor gene for forbrugeren, vil produktet blive

ombyttet eller en kreditering kan komme på tale.

Reklamationsperioden begynder på dagen for levering. Gem derfor altid din kvittering for købet og for leveringen.

I tilfælde hvor det ønskes at reklamere, henvend Dem venligst hos nedenstående:

LivingSport A/S

Gladsaxevej 356

DK-2860 Søborg

Service e-mail: service@livingsport.dk

Service telefon: (+45) 28 59 19 98

Kundeservice

For på bedst mulig måde at kunne servicere dig ved mangler eller defekt, beder vi dig notere og gemme produktets serienummer og modelnavn. Disse informationer finder du på et lille klistermærke under produktet.

Modelnavn: _____

Serienummer: _____

Ofte stillede spørgsmål (FAQs):

Skulle du have spørgsmål til dit produkt eller til samlingen, kann du henvende dig til vores hotline på tlf. 28 59 19 98.

Reservedelsbestilling:

Ved bestilling af reservedel til dit produkt, henvend dem venligst til hotline-telefon: 28 59 19 98 – spørg efter LivingSport Service. Eller send en mail til: service@livingsport.dk

Bortskaffelse

Bemærk

Denne manual er kun til kundens reference. Reebok kan ikke garantere for ting opstået pga. forkerte oversættelser eller tekniske ændringer på produktet.

LÆS DETTE INDEN DU GÅR I GANG:

Inden du samler din maskine eller tager den i brug, beder vi dig gennemlæse disse informationer. De indeholder vigtige oplysninger om brug og vedligeholdelse af produktet, om helbredsmæssige forhold samt om garantibestemmelser

- Dette produkt er kun beregnet til træning i hjemmet. Enhver brug i offentlige rum, fx klubber, arbejdspladser, boligforeninger, vil medføre, at garanti og reklamationsret bortfalder.
- Dette produkt er beregnet til brug af voksne. Børn må kun benytte produktet under opsyn af voksne. Bemærk, at produktet er tilsluttet 230 V.
- Maskinen er testet op til en maksimal brugervægt på 120 kg. Den må ikke benyttes af personer med en vægt, der overskrider dette.
- Maskinen skal opbehaves inden døre ved stuetemperatur. Den er ikke designet til at tåle kulde, fugt eller støv. Garager, uopvarmede rum, overdækkede terrasser eller rum med rindende vand er ikke velegnede til opbevaring. Undgå at sved eller væsker trænger ind i maskinen eller computeren.
- Maskinen må ikke tages i brug, før brugeren har sikret sig, at den er korrekt samlet og justeret.
- Personer omkring maskinen skal holde sig på afstand af de bevægelige dele, mens der trænes.
- Hvis maskinen er i brug regelmæssigt, skal alle dele efterspændes månedligt. Smøring vil normalt ikke være nødvendig. Beskadigede dele bør udskiftes snarest muligt.

- Såfremt brugeren konstaterer en defekt eller funktionsfejl, skal maskinen tages ud af brug med det samme for at undgå at forværre skaden. Kontakt leverandøren med henblik på reparation. Begynd ikke på egen hånd at reparere maskinen, før du har kontaktet leverandøren. Reparationer, som ikke er godkendt af leverandøren, kan medføre bortfaldelse af garanti.
- Ved reparation af elektriske dele skal strømmen afbrydes og ledningen tages ud af stikket. Brugeren kan selv foretage simple reparationer af elektriske dele, fx udskiftning af ledninger eller computer. Alle andre reparationer skal foretages af personer, som er godkendt af leverandøren.
- Ved samling af produktet bør samlevejledningen følges omhyggeligt. Kontakt leverandøren, hvis der er tvivlsspørgsmål. Brug kun passende værktøj under samlingen.
- Vær opmærksom på bevægelige dele under samlingen. Det anbefales, at man er to personer om at samle produktet.
- Sørg for, at transporthjulene er placeret foran på maskinen. Når maskinen er samlet færdig, skal brugeren sikre sig, at den står stabilt ved at justere den bageste stabilisator, inden den tages i brug.
- Denne crosstrainer skal tilsluttes en 230 V stikkontakt. Ledningen må ikke trækkes ind under maskinen. Kontroller jævnligt, at der ikke er brud på ledningen.
- Hvis du ikke er vant til at træne, anbefales det, at du kontakter din læge for råd til, hvordan du tilrettelægger din træning. Forkert eller overdreven træning kan være sundhedsfarlig.

- Hvis du under træningen føler dig sløj, får smerter i brystet, oplever svimmelhed eller besvær med vejrtrækningen, skal du afbryde træningen med det samme. Opsøg lægehjælp.

- **Denne ergometer-maskine er godkendt efter Europæisk Standard EN 957-1/9 HA**
- **Belastningen indstilles v.hj.a. computeren**
- **Maskinen er kun beregnet til hjemmetræning og er testet til en maksimal brugervægt på 120 kg.**

Check Liste

317

1 ×

201

1 ×

101

1 ×

307

1 ×

306

1 ×

208

1 ×

312

1 ×

415

1 ×



410

1 ×

316

1 ×

210

1 ×



105

1 ×



104

1 ×

110
M4x15mm

3 ×

301
M8x65mm

4 ×

302
8 mm

4 ×

215

1 ×

E

1 ×

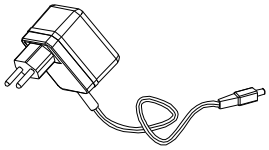

A

1 ×



B

6 mm

1 ×



C

5 mm

1 ×

D

1 ×



1.

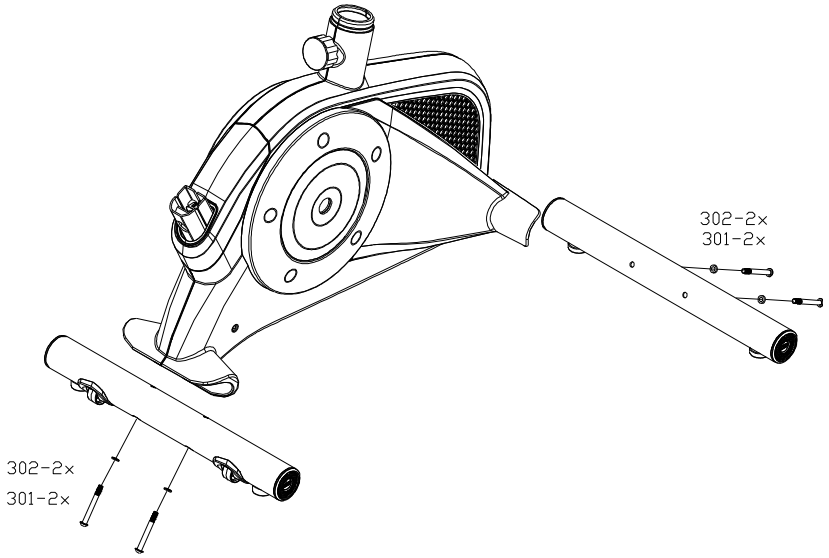

2.

.

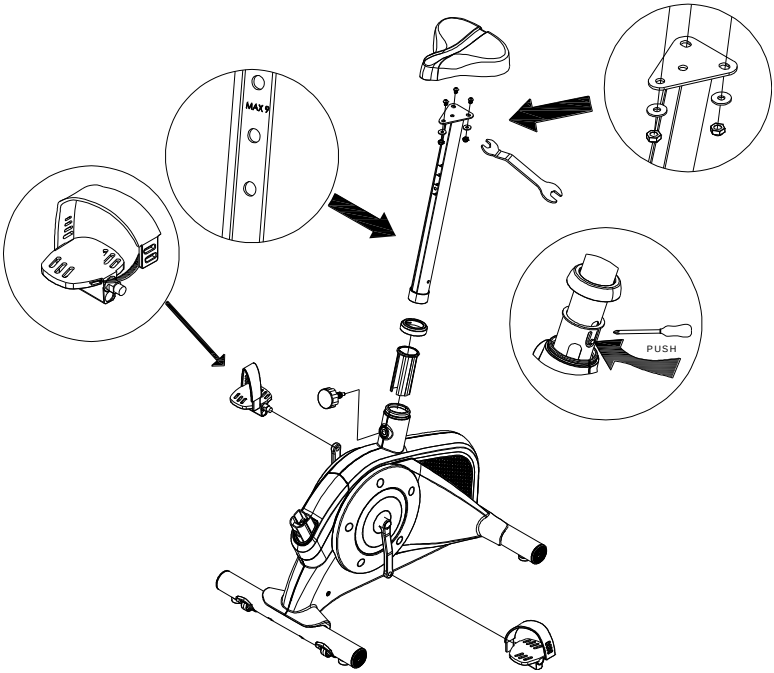

3.

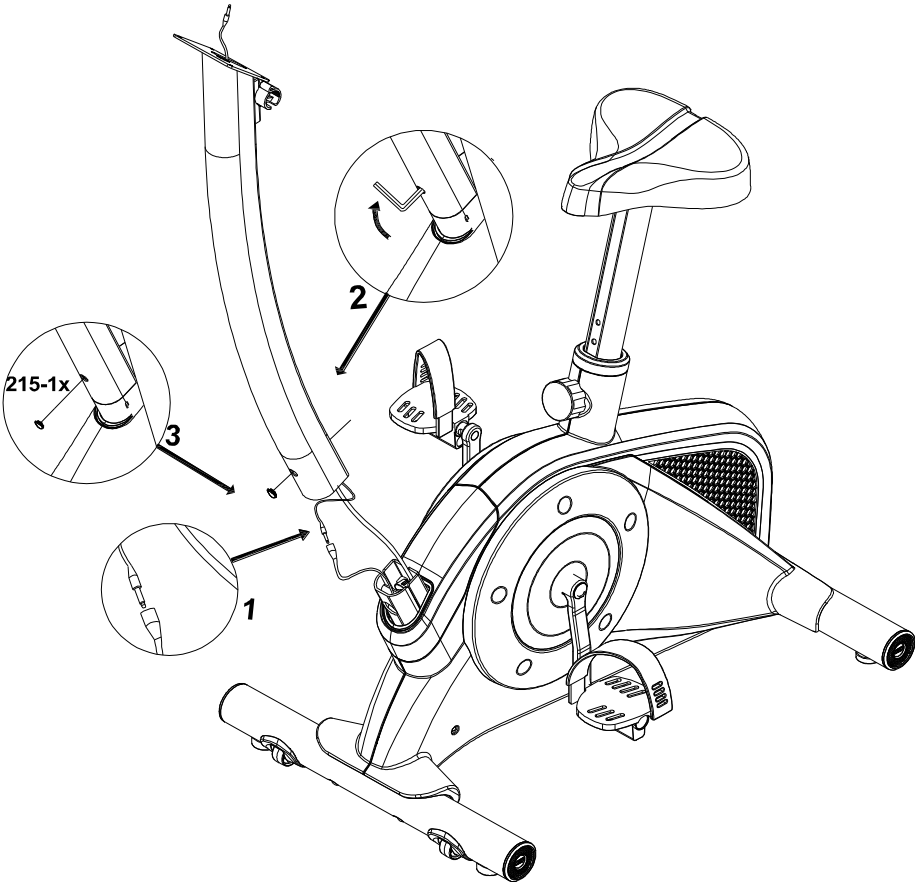

4.

.

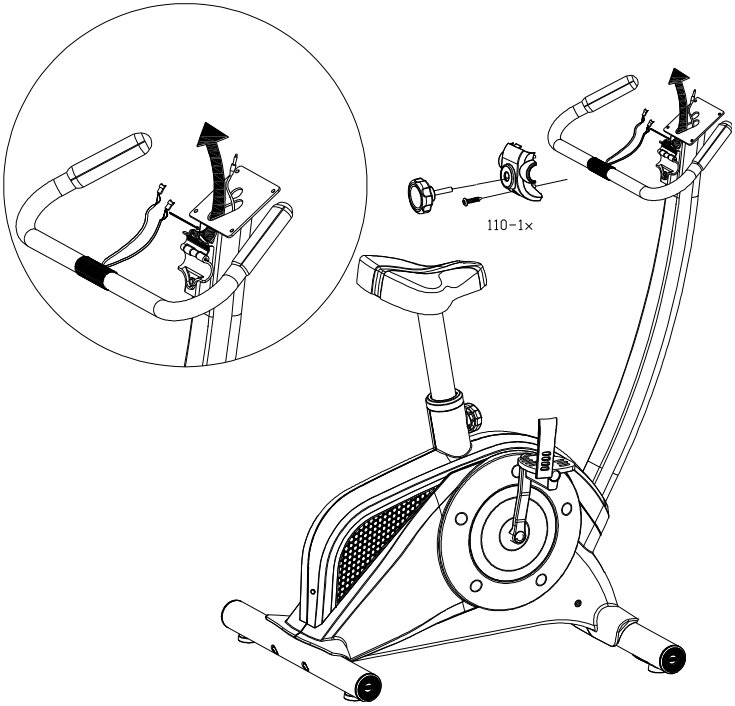

5.

.

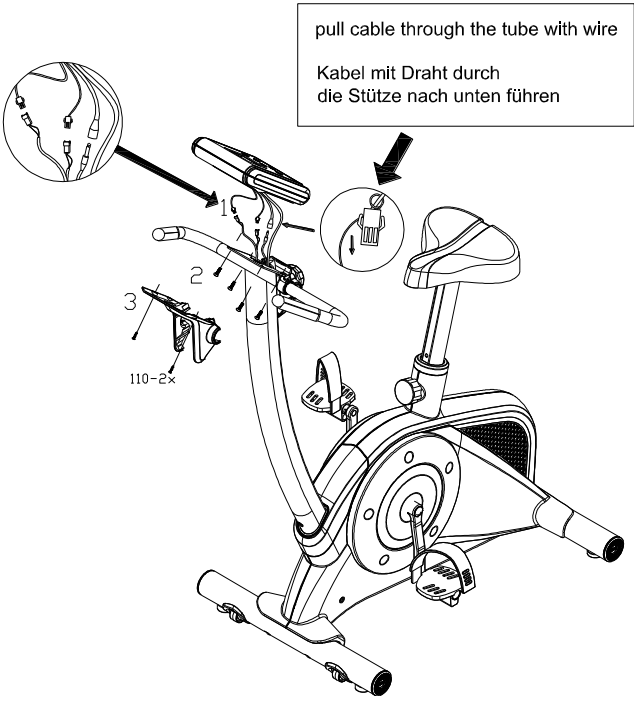
pull cable through the tube with wire
Kabel mit Draht durch
die Stütze nach unten führen
1
2
3
110-2×

6.

.

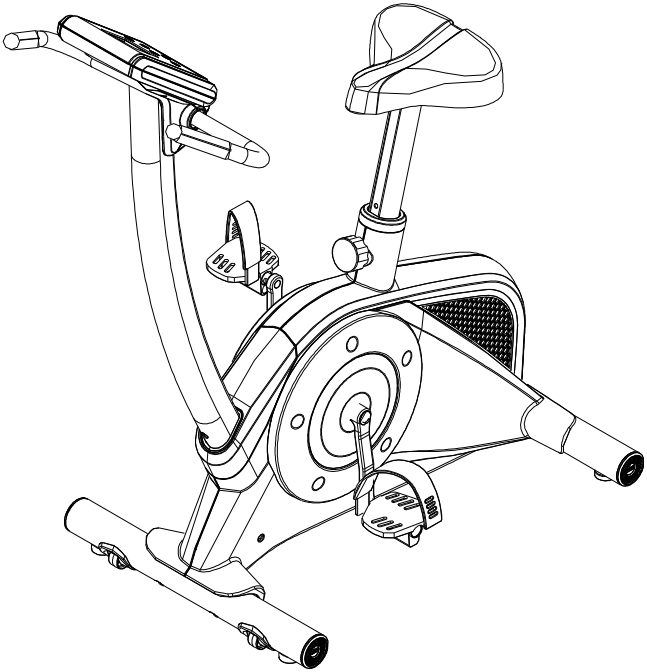

Strømtilslutning

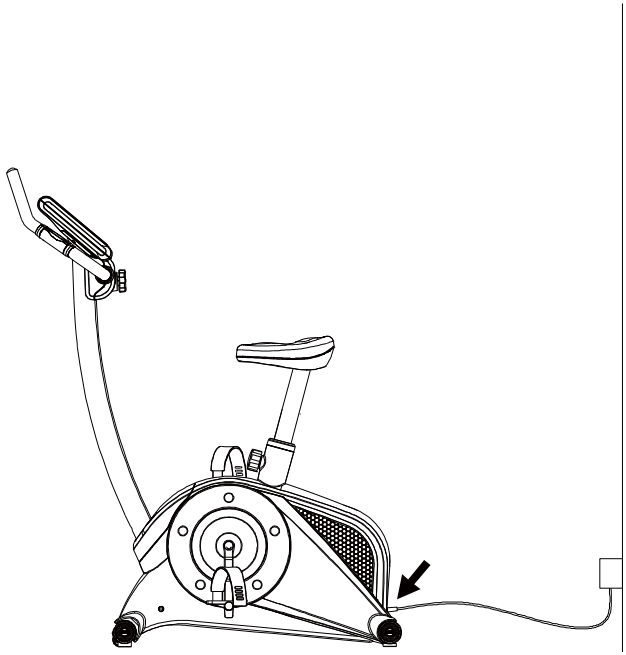

Transport

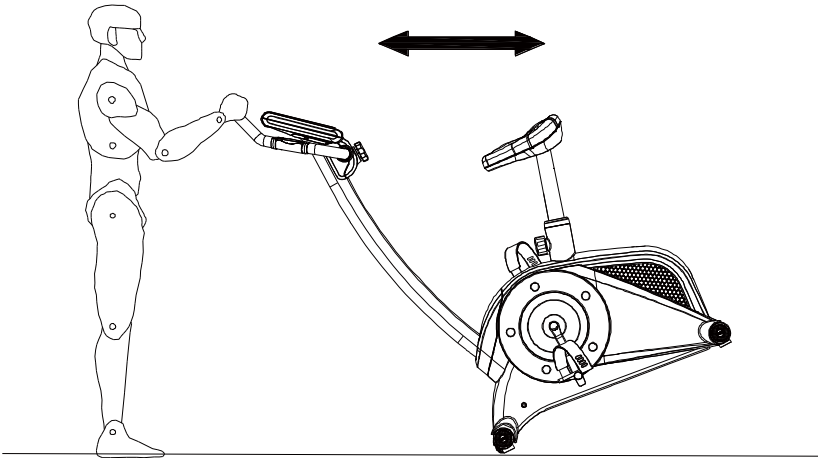

KORREKT ANVENDELSE

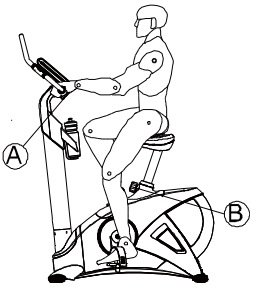

DK

Ergonomisk korrekt køre-position: Referer venligst til tegningen til venstre for at se din optimale køre-position pa motionscyklen. For at opna den rette indstilling justeres styr og sadel i forhold til din personhøjde. Drej knob A for at justere positionen for styret. Drej pa knob B for at justere højden pa sadelstangen og pa knob C for at justere den vertikale position af sædet.

Påstigning: Nar du stiger op pa cyklen, sa vær sikker pa at den pedal du træder I er den laveste position – altsa helt need ved gulvet.

Træning: Dette produkt fokuserer hovedsagligt pa den nedre del af kroppen. Primært benmuskulaturen trænes.

Bemærk: Forkert brug eller for hard træning kan medføre skader.

Eksploderet tegning

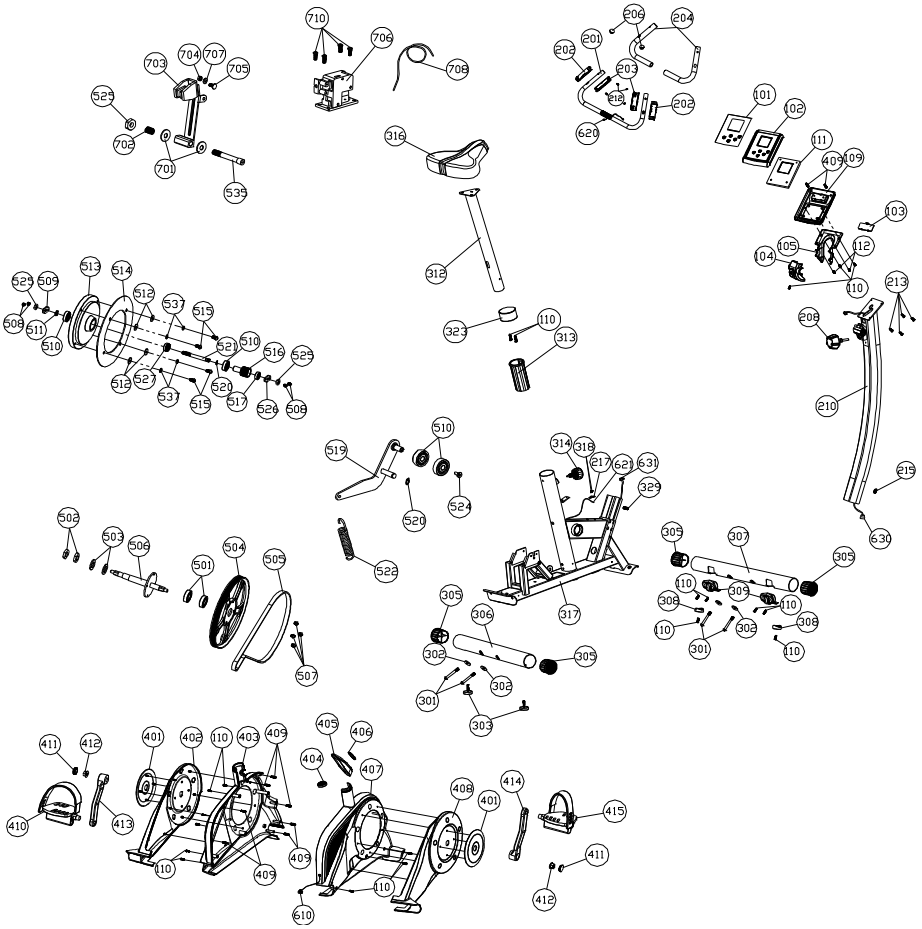

Delnr.	Navn	Antal
B2.5-101	Overlay	1
B2.5-102	Console	1
B2.5-103	Battery Cap	1
B2.5-104	Handle Bar Cover-Front	1
B2.5-105	Handle Bar Cover-Rear	1
B2.5-109	Console-Bottom	1
B2.5-110	M4X15 Screw	18
B2.5-111	PC Board	1
B2.5-112	M3X12 Screw	2
B2.5-201	Handle Bar Tube	1
B2.5-202	Hand Pulse Sensor-Upper	2
B2.5-203	Hand Pulse Sensor-Lower	2
B2.5-204	Handle Bar Foam Grip	2
B2.5-206	Handle Bar cap	2
B2.5-208	Handle Bar Adjustment Knob	1
B2.5-210	Upright Tube	1
B2.5-212	3.5X16 Screw	4
B2.5-213	M5X14 Screw with washer	4
B2.5-215	Upright Plastic Insert	1
B2.5-217	Speed Sensor Holder	1
B2.5-301	M8X65 Stabilizer Fix Bolt	4
B2.5-302	Ø88X17X1.5 Washer	4
B2.5-303	Rear Stabilizer Tube Adjustment Foot	2
B2.5-305	Stabilizer tube end cap	4
B2.5-306	Stabilizer tube –Rear	1
B2.5-307	Stabilizer tube –Front	1
B2.5-308	Front Stabilizer Tube foot-OD28X12	2
B2.5-309	Transportation Wheel set	2
B2.5-312	Seat Post	1
B2.5-313	Seat Post Insert- OD60X124	1
B2.5-314	Seat Post height Adjustment Knob	1
B2.5-316	Saddle	1
B2.5-317	Main Frame	1
B2.5-318	M5X14 Screw	2
B2.5-323	Seat Post bottom Holder	1
B2.5-329	Upright M12X30 mm Fix Screw	1
B2.5-401	Side chain Cover –outside	2
B2.5-402	Side Chain Cover- Left	1

Delnr.	Navn	Antal
B2.5-403	Main Chain Cover –Left	1
B2.5-404	Seat Post Plastic Holder	1
B2.5-405	Chain Cover-Upper	1
B2.5-406	Upright plastic Holder	1
B2.5-407	Main Chain Cover –Right	1
B2.5-408	Side Chain Cover-Right	1
B2.5-409	Plastic Insert-OD6x25	9
B2.5-410	Pedal-Left	1
B2.5-411	Crank cap	2
B2.5-412	M10X1.25 Flang Nut	2
B2.5-413	Crank-Left	1
B2.5-414	Crank-Right	1
B2.5-415	Pedal-Right	1
B2.5-501	6004 Bearing	2
B2.5-502	M18X30 Thin Nut	2
B2.5-503	Ø20X30x2 Washer	1
B2.5-504	Driving Belt pulley	1
B2.5-505	Driving Belt	1
B2.5-506	Crank Shaf-20X208mm	1
B2.5-507	M6X12 Screw	4
B2.5-508	M6X6 Screw	4
B2.5-509	Flywheel Ring-“ O” Shaped Holder	1
B2.5-510	6300 Bearing	4
B2.5-511	Flywheel axle Nut M10	2
B2.5-512	Ø8X17X1.5 Washer	4
B2.5-513	Flywheel	1
B2.5-514	Aluminium Disk-OD255X3	1
B2.5-515	M8X15 Screw	4
B2.5-516	Flywheel Driving Belt pulley-ID11XOD32X56.5	1
B2.5-517	6000 Bearing	1
B2.5-519	Tension Pulley Bracket	1
B2.5-520	M 8 clip	2
B2.5-521	M10X105 Flywheel Axle	1
B2.5-522	Tension Pulley Spring-ϕ1.8X14X63X22	1
B2.5-524	M5x14 Nut	1
B2.5-525	M10Thin Nut	3
B2.5-526	Flywheel Ring-“D”Shaped Holder	1
B2.5-527	Oneway bearing	1

Delnr.	Navn	Antal
B2.5-535	Magnet bracket Adjustment Bolt M10X78x23(CAP)	1
B2.5-537	Ø8X14X2 Spring Washer	4
B2.5-610	Adapter Wire-800mm	1
B2.5-620	Hand pulse sensor wire-550mm	2
B2.5-621	Speed sensor wire-250mm	1
B2.5-630	8pin Wire-Upper-1000mm	1
B2.5-631	8pin-Lower-600mm	1
B2.5-701	Ø 10X26X2 Washer	2
B2.5-702	Ø 1.5X15X25X5 Tension spring	2
B2.5-703	Magnet Bracket	1
B2.5-704	M5 Locknut	1
B2.5-705	M5X12X7 Bolt	1
B2.5-706	Motor	1
B2.5-707	Ø 6X10X1 Washer	1
B2.5-708	Resistance Cable Wire	1
B2.5-710	M5X14 Screw	1